

POSE DE FIL DELTEX N° 3 SUR TUNNELS AGRICOLES

IMPORTANT


Ne poser les fils Deltex que sur des tunnels en bon état.

- Pas de rouille sur les arceaux.
- Entretoises en parfait état.
- Sur tunnels arceaux à 3 mètres : prévenir votre fournisseur.

MONTAGE

- Tension des fils à la main.
- Pose des crochets tous les 2 arceaux sur tunnel maillage à 2 mètres et moins.
- A tous les arceaux sur tunnels maillage 3 mètres.
- Ne pas mettre de fil à la jointure des arceaux (risque de cisaillement).

ÉCARTS ENTRE FILS

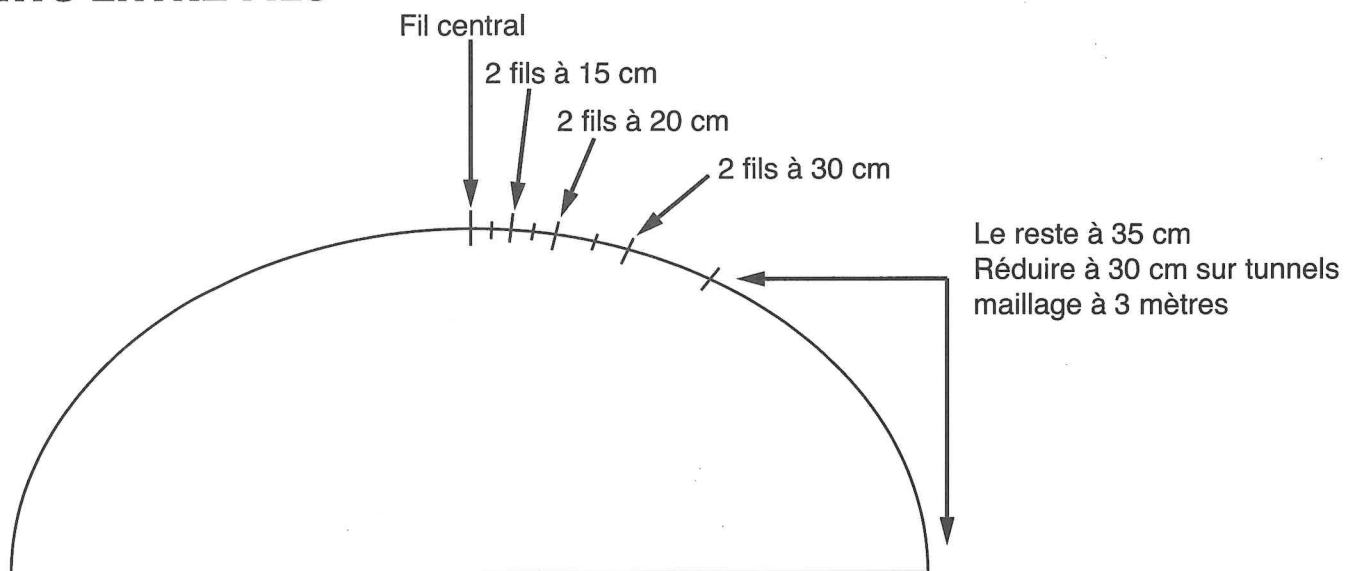

OUVERTURE ET MONTAGE DES OUVRANTS

- Positionner les écarteurs entre les fils, en particulier pour les ouvrants latéraux.
- Effectuer l'ouverture manuelle avec planchette par l'extérieur des tunnels.

